

Fonctionnement Contrôleur LCD



Allumer la presse à chaud

Allumez l'interrupteur d'alimentation. Le contrôleur LCD s'affiche comme sur l'image.

Réalisez uniquement le réglage P-1 (Température) et P-2 (Temps), puis revenir à l'écran initial



P-1 : régler la Température

Appuyez sur « SET » puis « P-1 ». Ici vous pouvez régler la température. Appuyez sur ▲ pour l'augmenter, Appuyez sur ▼ pour la baisser, pour atteindre la température souhaitée.



P-2 : régler le Temps

Appuyez sur « SET » puis « P-2 », Ici vous pouvez régler le Temps. Appuyez sur ▲ pour l'augmenter, Appuyez sur ▼ pour le baisser, pour atteindre le temps souhaité



P-3 : régler Température Usine

Appuyez sur « SET » puis « P-3 ». Ici vous pouvez régler la température Usine. Appuyez sur ▲ pour l'augmenter, Appuyez sur ▼ pour la baisser, pour atteindre la température souhaitée.

Uniquement si nous vous le demandons



P-4 : régler le Temps Veille


Appuyez sur « SET » dans « P-4 ». Ici vous pouvez régler le temps de veille.

Appuyez sur ▲ pour l'augmenter, Appuyez sur ▼ pour la baisser, pour atteindre la valeur souhaitée avec une plage de 0 à 120 minutes.

Uniquement si nous vous le demandons



Enfin, Appuyez sur « SET » pour terminer. Il ne vous reste plus qu'à attendre que la presse atteigne la température souhaitée.

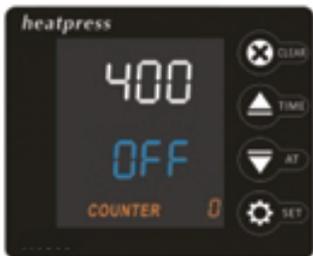

Temps veille : Introduction

Si l'écran indique OFF, la presse à chaud commence à refroidir.

La veille ne se produit que lorsque la machine n'est pas utilisée et atteint les minutes définies P-4. Si vous souhaitez ré-utiliser la presse à chaud, il vous suffit de d'appuyer sur n'importe quel bouton pour relancer la chaleur.



Compteur : introduction

Le compteur (COUNTER) affiché augmente après la réalisation d'un pressage, ce qui vous aide à enregistrer le nombre de pressages que vous avez réalisés. Si vous souhaitez effacer le numéro, veuillez maintenir enfoncé le bouton CLEAR.

Conseils d'utilisation

- « OFF » sur l'écran du contrôleur fait référence à AUTO-OFF, vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton pour relancer la presse à chaud.
- CLEAR sur le panneau de commande est le bouton d'effacement pour actualiser le COMPTEUR.